Koblingsskjema Dynastart.

Hvis en Dynastart blir kjørt på for høyt turtall fører dette
ofte til total havari.
Vær derfor meget nøye med denne utregningen.

Nevnte Dynastartere har maks turtall på: 10 000 R.P.M.

Eks. på utregning av turtall:

Motor maks turtall:	2000 R.P.M.
Dynastart maks:	10000 R.P.M.
Svinghjul dia.:	30 cm.

10 000/2000=5
30/5=6
Reimskive må da være større enn 6.0cm.

Vi gjør oppmerksom på at motoren ved rusing uten belastning
kan komme opp i turtall langt over det som er anngitt
av produsenten som maks.

Eventuelle reklamasjoner som følge av over rusing vil bli avvist!

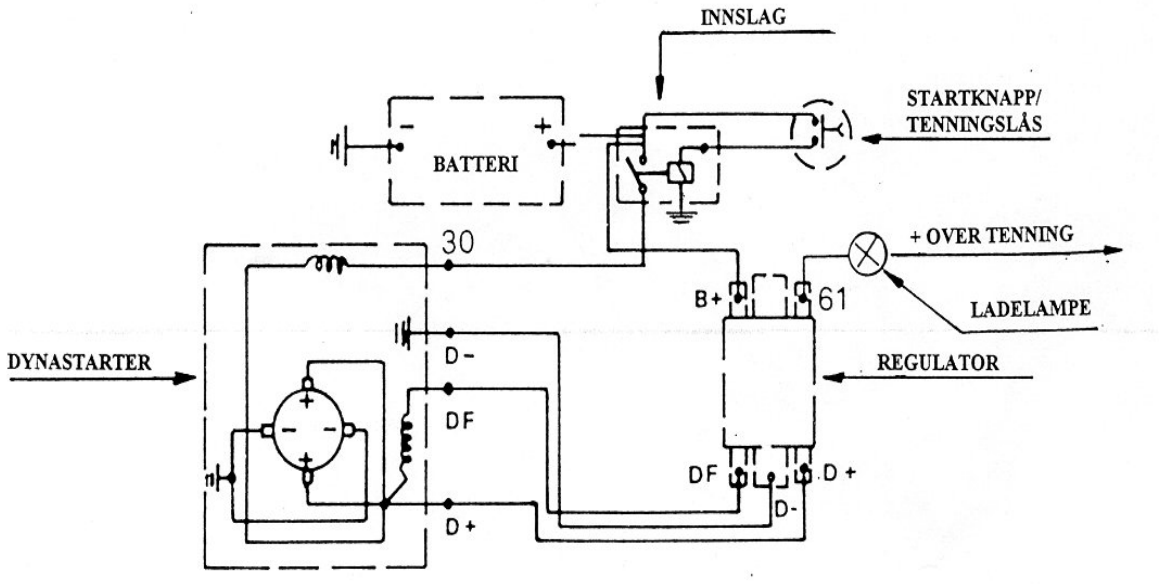

VIKTIG!

Må IKKE bruke batteri OVER 60 Amp.



DYNASTARTERE

06000

Roterer mot høyre

A	150mm.
B	
Kw	0,6
Amp	11

Reg. 06035A
Innslag GP0500

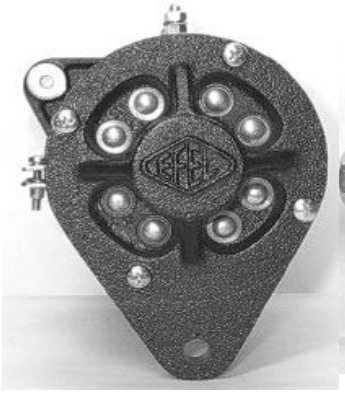

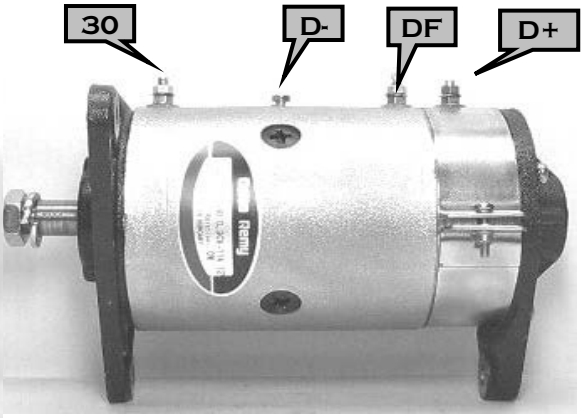

06030

Roterer mot høyre

A	150mm.
B	
Kw	0,6
Amp	11

Reg. 06035A
Innslag GP0500

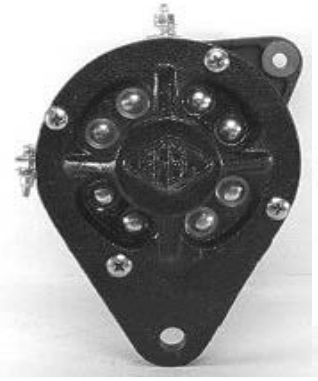

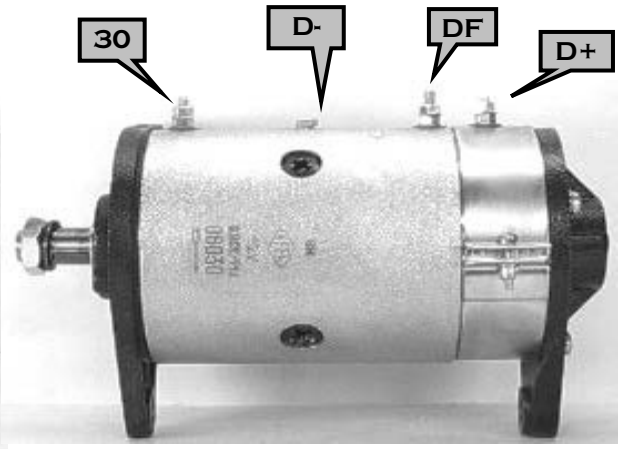

GP0500

Innslag for dynastart

06035A

Regulator 14V/ 11A

Mekanisk versjon har utgått!